



# Hove

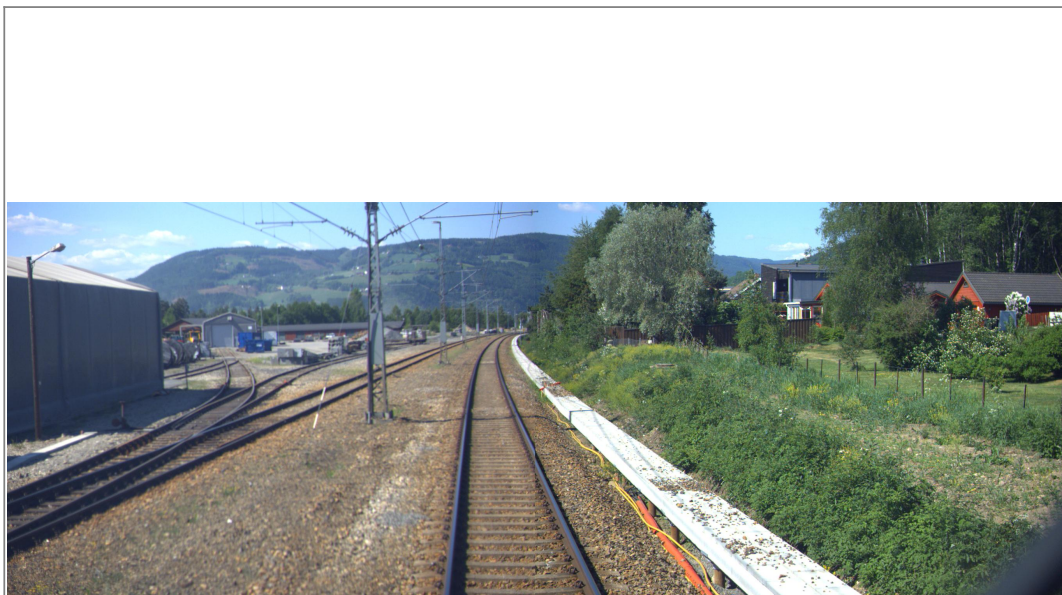

**Kontaktinformasjon / Contact information:**  
 Adresse / Address: Hove, 2670 Otta  
 Strekning / Route: Eidsvoll - Dombås - Trondheim, Dovrebanen  
 Avstand fra Oslo / Distance from Oslo: 187,75 km  
**Stasjon uten planlagt passasjerutveksling**  
*Station without scheduled passenger exchange*  
**Informasjon Bane NOR / Information Bane NOR**  
[www.banenor.no](http://www.banenor.no)  
[postmottak@banenor.no](mailto:postmottak@banenor.no)  
 Telefon / Phone: ☒ 05280

[Bane NOR kartvisning / Bane NOR map view](#)

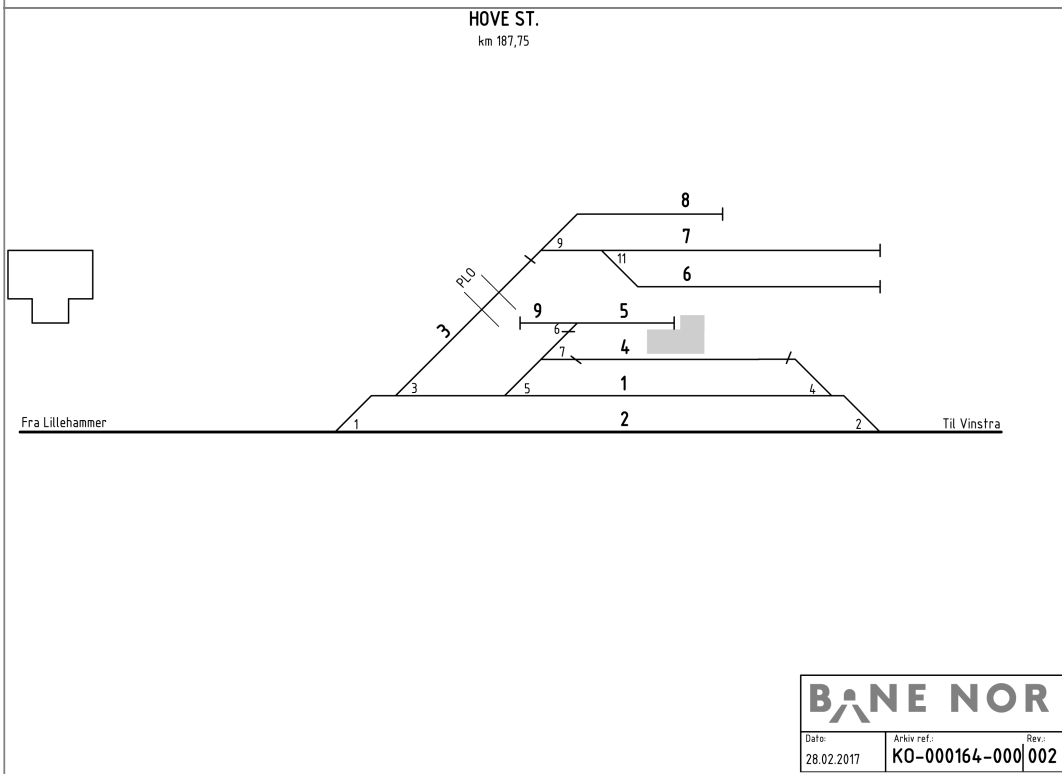

## Sportabell / Track table

Spor/Track					Plattform			Merknader/Comments
Nr. No.	Type	Lengde Length (m)	Kryssingssporlengde Passing loop length (m)	Forlengt Extended option (m)	Lengde Length (m)	Høyde Height (mm)	Bredde Width (m)	

1	Togspor	806	646					Spor 1 er avvikesporet mellom sporveksel 1 og 2, grunnet «stasjonsbyggets plassering.
2	Hovedtogspor	1867	663					Hovedspor er spor 2, grunnet «Stasjonsbyggets» plassering.
3	Buttspor	216	165					Til togvei slutt signal. Sporet fra togvei slutt er spor til tømmerterminal. Togvei mot Lillehammer kan stilles fra sporet.
4					13	1300		Lasterampe
4					13	1300		Lasterampe Tidligere godsspor til side/enderampe. Brukes av BaneNOR, «driftsbase» inn i telthall.
5								tidligere til lokstall. Brukes av BaneNOR, «driftsbase» inn i telthall.
7					190	1300	9	Lasterampe Spor for tømmerlasting. Buttspor. Lengden er ikke effektiv lengde ved bruk av spor 8 og eller 7.
8								Inn langs rampe for flislasting. Buttspor. Lengden er ikke effektiv lengde ved bruk av spor 8 og eller 6.

From:  
<http://networkstatement.jbv.no/> - **Network statement**

Permanent link:  
<http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=stasjoner:hove>

Last update: **2019/05/06 12:33**